

ソーラー観葉栽培器設置方法



ビニール袋とポットを一緒に引き出します



吸水ロープの高さまで水を入れておきます



ジェルボールを皿にあけます



ポトスをチューブに緑のバンドで結束します




付属の紙コップを使ってジェルボールを入れます




基板ケースの上にポットを置きプラグを差し込みます
水交換のときはプラグを抜いて下さい

ソーラー観葉栽培器の使い方


- ・防水機能はありませんので、屋内に設置して下さい。
- ・ケース上側のネジ部4箇所には浸水防止用のシリコンワッシャーが入っています。
- ・水換えやセットするとき水中ポンプの中に空気が残らないように少し揺すってください。
- ・ソーラーパネルに外の光が当たるように設置して下さい。
- ・室内のカーテン越しの光でも水中ポンプは動きます。晴れた日の日中に数回約3秒間動きます。水を循環することで水中に酸素を取り入れて根腐れを防ぎます。
- ・夏期は多めに水を補給して下さい。また、補給の回数も多めにしてください。
- ・夏期の水換えは1週間に1回くらい行って下さい。
- ・液肥は春から夏の時期に週に1回くらい根から離れたところに1～2滴施して下さい。
- ・伸びた根を水中ポンプが吸い込むと故障して動かなくなりますので、水換えのときに切ってください。
- ・14℃以下のとき水中ポンプは始動しない設定になってます。
- ・過充電を防止する保護回路を設けてあります。

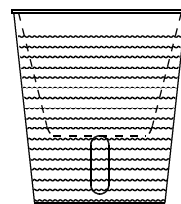

夏期の水位です
多めにしてください

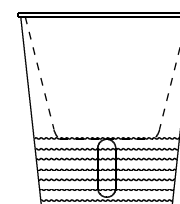

冬期の水位です
少なめにしてください

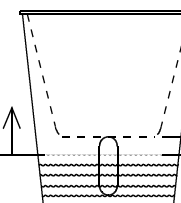

水中ポンプの最低水位です
下回らないように注意して下さい

真冬の時期の水位です
この範囲内に入るようにしてください

ささゆりショップ

<http://sasayuri-shop.net>